

Verlegeanleitung

Die Gummimatte wird einfach ohne Unterbau direkt auf den Naturboden gelegt. Dank ihrer flexiblen Struktur passt sie sich optimal dem Untergrund an und sorgt für einen stabilen, trittsicheren Halt – ganz ohne Versinken.

Benötigte Werkzeuge und Materialien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schneiden: hochbelastbares Schneidmesser, Reißschiene als Schneidehilfe.



Anzeichnen: Richt-oder Schlagschnur, Kreide, o.ä., Bandmaß, Arbeitshandschuhe, Knieschützer



Verbinden und Befestigen mit dem Untergrund

Kabelbinder 7,6mm x 400mm

Hammer




Optional:

Erdnägel zum weiteren Fixieren mit dem Untergrund - zum Beispiel:

Com-four Bodennägel mit Widerhaken



Die EUROFLEX® Multiground Lochmatte wird einfach auf den Naturboden gelegt, und die einzelnen Matten werden mit stabilen Kabelbindern aneinander fixiert.

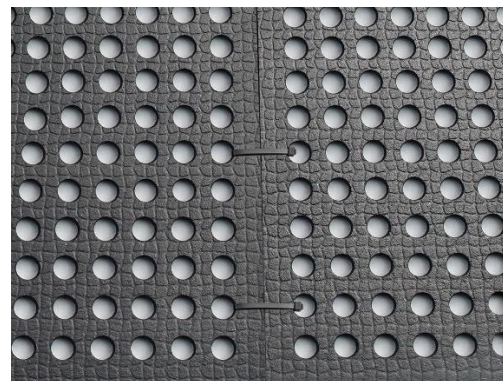

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Seite 2 von 4

Verlegung am Hang

Einzelne Platten mit Kabelbinder untereinander fixieren.




Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Seite 3 von 4

Je nach Bodenbeschaffenheit können unterschiedliche Erdnägel zum Einsatz kommen.



Diese werden mittels Kabelbinder mit der Multiground verbunden, und in den Untergrund eingeschlagen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann es erforderlich sein die Befestigungselemente einzubetonieren.

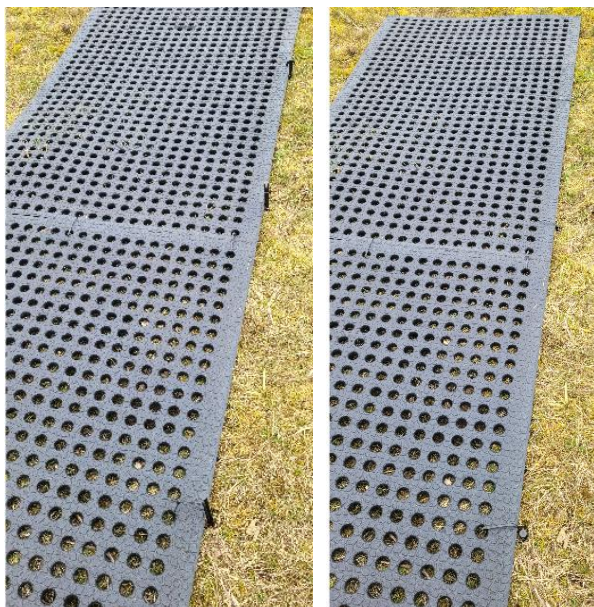

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die jeweils gültige Version finden Sie unter www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Seite 4 von 4