


Verlegeanleitung

Untergrund

Der Untergrund muss frostsicher und eben sein.

Je nach Ausführungsvariante mit oder ohne eingepresste Bodenanker kann die Verlegung unterschiedlich erfolgen.

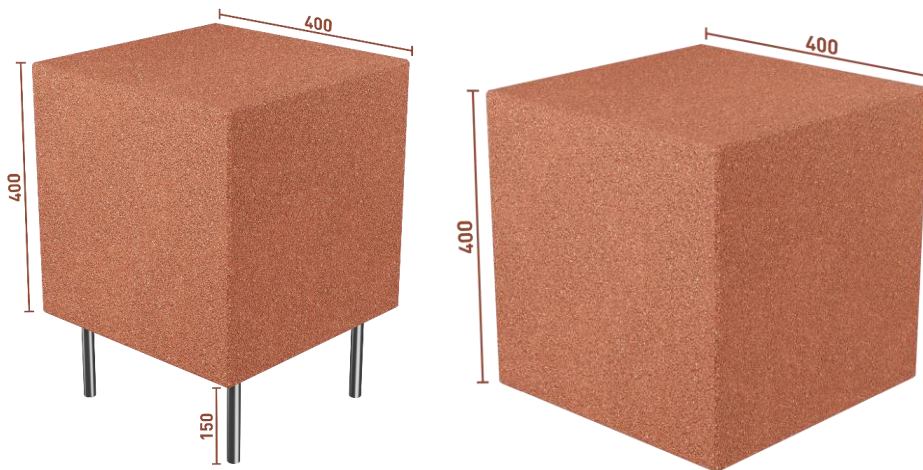

Die EUROFLEX® Würfel mit den 4 eingepressten Bodenankern können auf einem tragfähig verdichteten Unterbau direkt in ein vorbereitetes Frischbetonbett (C12/15) installiert werden.

Würfel ohne Bodenanker können vollflächig auf EUROFLEX® Fallschutzplatten oder entsprechenden Insitu Oberflächen verklebt werden.





Um unterschiedliche Verfärbungen durch Sonnenlicht zu vermeiden, bitte die Ware bis zum Einbau stets komplett mit der UV-Schutzfolie (wie werkseitig ausgeliefert) abdecken.

Klebeanleitung

Kleberbedarf: 1 Kartusche für 2 Würfel vollflächige Verklebung

Klebstoff:

Empfohlen wird der über uns zu beziehende Klebstoff Ottocoll P83 (grau) oder Ottocoll M 500 (rot). Beim Einsatz anderer nicht getesteter Klebstoffe entfällt die Gewährleistung.

Arbeitsvorbereitung:

Die Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

Klebung: Das Material aus der Klebepistole auf den Untergrund auftragen. Die Auftragsdicke ist abhängig von der Beschaffenheit der zu klebenden Materialien. Das Gegenmaterial innerhalb von 10 Minuten einlegen und andrücken. Die Aushärtung ist abhängig von der Schichtdicke und der Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitungstemperatur: +5°C - +40°C, Hautbildungszeit bei 23°C: ca. 20 Minuten, Aushärtungszeit bei 23°C: ca. 24 Stunden