Safety Surfaces
Installation Recommendations no. 9141 - R - 04
Issue: Apr 2020

1.下地

SPORTEC®Style を設置する下地には次の条件が必要になります。完全乾燥及び水平仕上げ、埃や異物（例えば、モルタルの残り、油など）がなく、亀裂がないことです。タイルを敷設するための一番良い下地の条件は、アスファルト製、コンクリートまたは既存の一般的な床です。この床面は清潔で乾燥しており、ひび割れやその他の損傷、汚れがないものでなければなりません。タイルは柔らかい下地に敷設しないでください。

平滑でしっかりと乾いた下地

2.準備作業

下地の表面は、ほうき掛けをして全面を清潔にしてください。凹凸がある場合、タイルを敷設する前に補修材等を使い平坦にしてください。タイルをパレットから下ろし地面にゆっくりと寝かせます。そして、タイルの正しい順化を促すために、敷設する 1-2 日前に敷設場所に格納してください。順化させるため、タイルを 4-6 枚ごとにまとめて積んでください。この時、タイルの表面同士を合わせ、凸凹のある下層が上下に向くように積んでください。これはタイルの表面を汚れや傷から保護し、突き出た角部を補い合うためです。

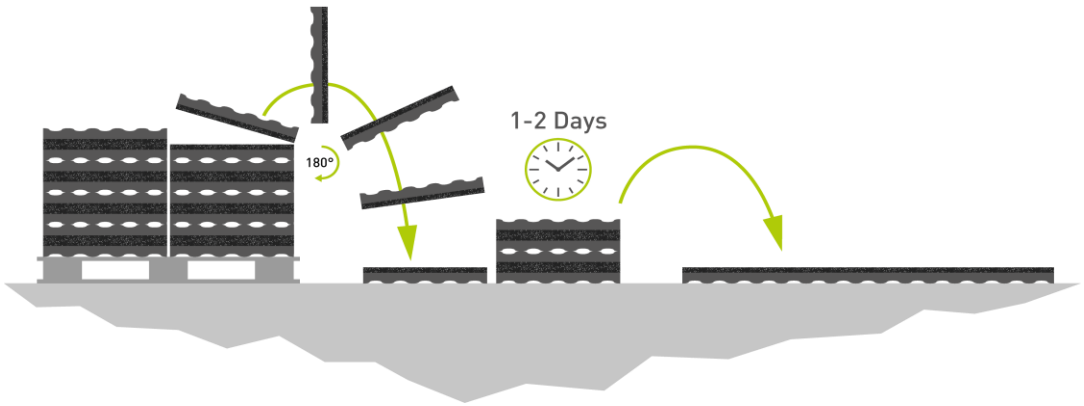

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel：0798-66-5080 Fax：0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IAKS

SPORTEC® style タイルを敷設するための適正温度は 15-25℃です。チョーク等で基準のラインを引くとインストールしやすくなります。

基準ラインを作成し、この線に沿ってタイルを敷きます。

3.インストール

インストールを簡単にするために、チョーク等で基準となるラインを引くか、端や壁から敷設してください。必要に応じて、タイルを壁や部屋に対してきれいに敷設するために直線の基準ラインを作成してください。基準ラインまたは壁に沿って敷設するときは、タイルの間に隙間がなく、コネクタピンが前方になるように隣同士で配置します。

タイルを壁に沿って設置し、コネクタピンを正面に向けます。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel：0798-66-5080 Fax：0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IAKS

Safety Surfaces
Installation Recommendations no. 9141 - R - 04
Issue: Apr 2020

カーブやカットが必要な場合は、タイルを必要な形状に切断してください。２列目はハーフタイルから敷設し、接続を確かなものにするために Ｔ 型に接続します。３列目は真物のタイルから敷設します。４列目はハーフタイル…と交互にこの手順を繰り返します。コネクタピンでタイルを接続します。

２列目はハーフタイル分ずらして敷き始めます。

角のカッティングです。

インストール中に、タイルの間に隙間ができないように注意してください。隙間を閉じるにはゴムハンマーを使用し、タイル同士は真っ直ぐに並べてください。

ハンマーで隙間を閉じます。

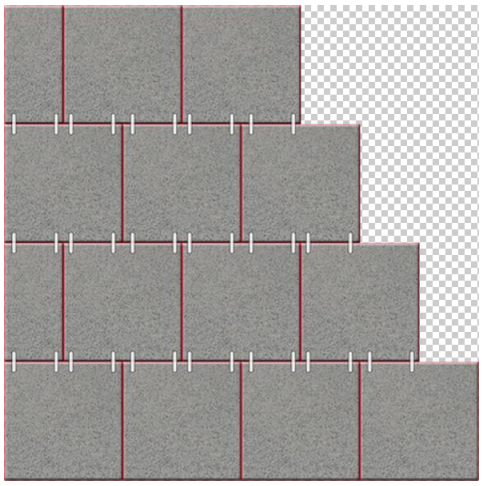
Ｔ 型接続での正しい取り付け。

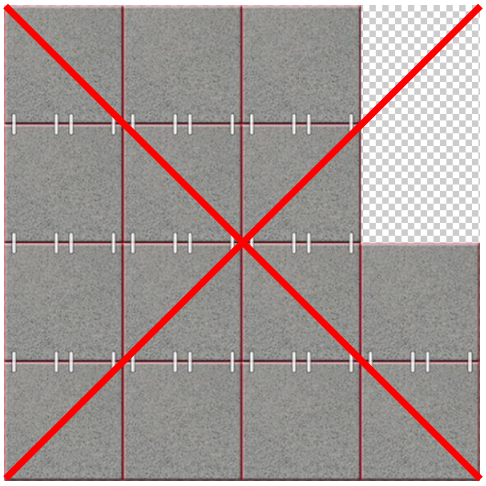
十字型接続での誤った取り付け。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel：0798-66-5080 Fax：0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IAKS

タイルの全表面は動かないように全方向から固定されなければなりません。タイルの端には SPORTEC® style edge & corner profiles か鉄の見切り材を取り付けてください。

SPORTEC® style edge & corner profiles 使用例。

鉄製見切り材での固定。

4.コーティング

原則的に SPORTEC®Style にコーティング剤を施すことは推奨されません。

5.注意事項

タイルは、平らで乾燥した清潔な基盤にのみ設置することができます。敷設面はインストール後に直接使用できます。可能であればタイルのコンディションを均一にするために同じタイミングでインストールしなければなりません。タイルはカッターで分割できます。必要に応じて、タイルを撤去して積み重ねたり、保管し直したりすることが可能です。タイルを再インストールする際、T 型接続で敷設する接続部に気を付けてください。

インストールに必要なツール：

グローブ　メジャー　カッター　墨出し器　ジグソー

免責事項：
アプリケーションとインストールに関するこれらの推奨事項は、当社の広範な経験と現在の技術的実践に基づいています。損害が発生した場合の当社の責任は、上記の推奨事項や、営業担当者等の声明や助言に関係なく、一般取引条件で定義された範囲に限定されます。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111　兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel：0798-66-5080 Fax：0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet
IAKS