Floor Coverings
Installation Recommendations no. 9152 - R - 05
Issue: Jan 2020

1. 下地

SPORTEC® golf slab EPDM が設置される下地は非拘束下地や拘束下地の可能性があります。

1. 非拘束下地

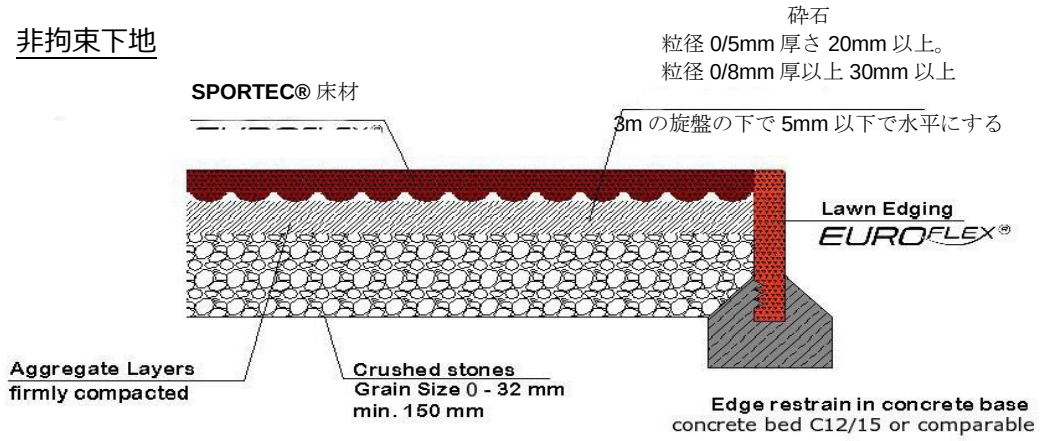

1. 拘束下地

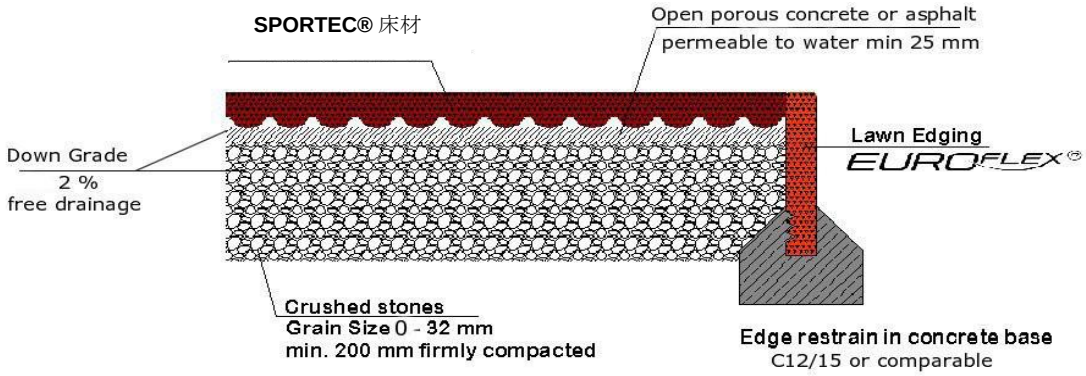

注：基部は必要な深さに加えて、敷設するタイルの厚さまで除去する必要があります。地盤の検収検査を経て、スラブを設置することをお勧めします。

注：スラブの設置には基部が水を吸収できるように設置しなければなりません。スラブの縁取りは、芝生の縁取りのように柔軟性のあるものでなければなりません。

注意事項:

屋内設置の場合は、下地が水平で清潔かつ乾燥している必要があります。既存の床材の上に敷く場合は、事前に相性を確認する必要があります。PVC を含む床材は、可塑剤が化学反応を引き起こす可能性があります。アスファルト、コンクリート打設およびモルタル仕上げで作られた下地が設置に適しています。下地は完全硬化・乾燥、水平仕上げであり、清潔で接着に影響を与える可能性がある亀裂、埃がない状態でなければなりません。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet
IAKS

2. 準備作業

施工前のこの下地の適切な施工と検収が非常に重要です。下地の表面は、上記のように準備しなければならず、ひび割れがなく、清潔で、油やその他の異物がないことが必要です。

理想的な施工条件のためには、施工の 24 時間前から現場の周囲温度が 4℃以上になっている必要があります。現場の周囲温度が 4℃以下の場合は、設置するスラブを乾燥した場所で、設置の 72 時間前から 10℃以上の温度で保管してください。

設置場所の周囲温度が 4℃を下回る状態が長期間続くと予想される場合は、**SPORTEC®**スラブを設置しないでください。

3. インストール

SPORTEC®のスラブをチョークラインに沿って正確に配置し、1 列目のスラブを設置します。

2 列目（以降、2 列目ごとに）のスラブは半分のスラブから始めます。2 列目のスラブと 1 列目のスラブを一体型コネクタピンで接続します。T-接続の構成は、インストールされたスラブの安定性を提供します。各列の最後のスラブは、頑丈なカーペットナイフまたはジグソーを使用して必要なサイズにカットします。

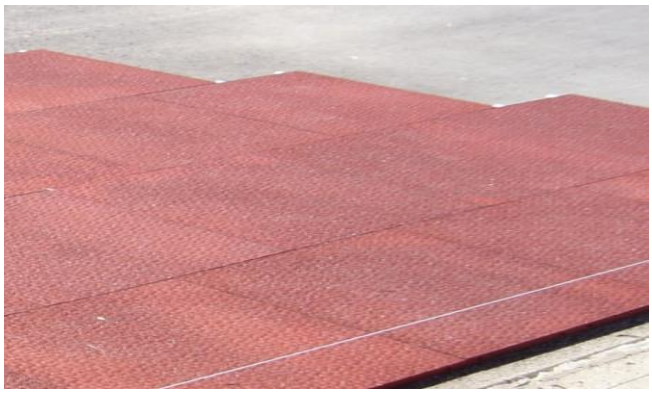

縁取りとチョークラインに沿ったタイルの設置

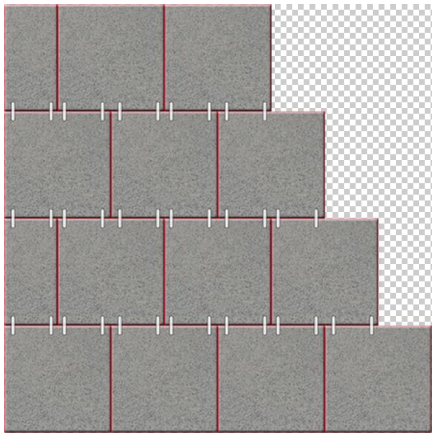

T 接続での正しい取り付け

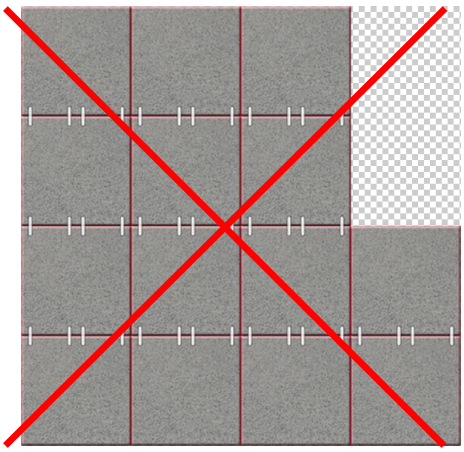

クロスジョイントでの誤った取り付け

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

施工例

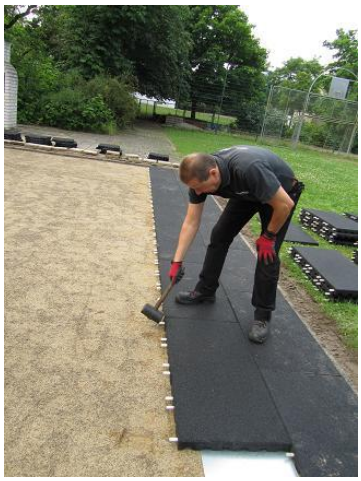

ハンマーを使ってタイルの隙間を埋めてください

4. コーティング

コーティングは必要ありません。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
IAKS

5. 重要な詳細

タイルは用意された下地にしか設置できません。施工後はそのまま使用できるエリアです。

可能な場合は、タイルを敷設する条件が常に同じであるように、1 日で設置する必要があります。

タイルは、ジグソーやカッティングナイフで分割することができます。

設置場所に線でマーキングする場合は、適切なラインマーキング塗料を使用し、製造元のマニュアルの推奨事項に従ってください。

ラインマーキング塗料の塗布は、メーカーの説明書に従ってください。

タイルを取り外して必要なときに迅速かつ容易に再びインストールすることが可能です。コネクターピンとの接続部に再度設置する場合は、T 字接続でタイルを敷設する際に注意してください。

施工に必要な工具：

グローブ　メジャー　カッター　墨出し器　ジグソー

免責事項：
アプリケーションとインストールに関するこれらの推奨事項は、当社の広範な経験と現在の技術的実践に基づいています。損害が発生した場合の当社の責任は、上記の推奨事項や、営業担当者らの声明や助言に関係なく、一般取引条件で定義された範囲に限定されます。

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111　兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IAKS